HP Photosmart 8200 series

Ülesseadmine / Uzstādīšanas pamācība / Sąrankos vadovas







Q3470-90222



Operatsioonisüsteemi Windows kasutajaile: ärge ühendage USB-kaablit (mis tuleb osta eraldi) enne, kui tarkvara installi käigus palutakse seda teha.

Uzmanību, sistēmas Windows lietotāji! USB kabeli (iegādājams atsevišķi) programmatūras instalēšanas laikā pievienojiet tikai tad, kad tas tiek pieprasīts.

Dėmesio, "Windows" vartotojai! Nejunkite USB kabelio (parduodamas atskirai), kol Jūsų neparagins to padaryti programinės įrangos įrengimo metu.

Printeri lahtipakkimine Izpakojiet printeri Išpakuokite spausdintuvą




Eemaldage printeri sisemusest ja ümbert kleeplint ja pakkepapp. Tõmmake kaitsekile printeri ekraani küljest lahti.

Noņemiet no printera kartona iepakojuma materiālu un aizsarglenti. No printera ekrāna novelciet aizsargplēvi.


Iš spausdintuvo vidaus ir nuo jo išorės nuimkite juostelę ir kartonines pakuotės dalis. Nuo spausdintuvo ekrano nuplėškite apsauginę plėvelę.

Esipaneeli katte kinnitamine Pievienojiet priekšējā paneļa vāku

Pritvirtinkite priekinį valdymo pulto dangtį

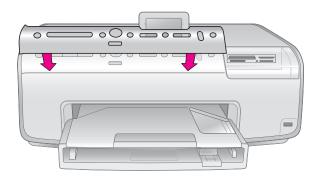

Toitejuhtme ühendamine
Pievienojiet kontaktligzdai
strāvas vadu
Įjunkite maitinimo laidą

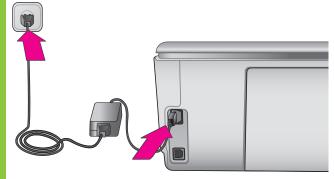



Ärge lülitage printerit sisse enne, kui teil seda viiendas sammus teha palutakse.

Neieslēdziet printeri, kamēr tas netiek prasīts, izpildot 5. darbību.

Nejunkite spausdintuvo, kol Jūsų to nepaprašė padaryti (5 žingsnis).

Tavapaberi laadimine
levietojiet parasto papīru
Įdėkite paprasto popieriaus







Keele ja riigi/regiooni valimine Izvēlieties valodu un valsti/reģionu Nustatykite kalbą ir šalį / regioną

- 1. Printeri sisselülitamiseks vajutage **sisselülitusnuppu**
- Kui printeri ekraanile kuvatakse nõue Select language (vali keel), vajutage sobiva keele esiletõstmiseks või .
- 3. Keele valimiseks vajutage **OK**.
- 4. Kinnitamiseks tõstke klahviga ∢ või ▶ esile valik Yes (jah) ning vajutage seejärel OK.
- Kui kuvatakse nõue Select country/region (vali riik/regioon), tõstke esile sobiv riik/regioon ning vajutage seejärel OK.
- 6. Kinnitamiseks tõstke klahviga ∢ või ▶ esile valik Yes (jah) ning vajutage seejärel OK.

- 1. Nospiediet pogu **On**, lai ieslēgtu printeri.
- Kad printera ekrānā tiek parādīts paziņojums Select language (Izvēlieties valodu), nospiediet ✓ vai ▶, lai iezīmētu vajadzīgo valodu.
- 3. Nospiediet OK, lai izvēlētos valodu.
- Kad tiek parādīts aicinājums Select country/region (Izvēlieties valsti/reģionu), iezīmējiet atbilstošo valsti/reģionu un nospiediet OK.
- 6. Nospiediet

 vai


 , lai iezīmētu Yes un apstiprinātu izvēli, pēc tam nospiediet OK.

- Paspauskite mygtuką On (įjungti) įjunkite spausdintuva.
- Kai spausdintuvo ekrane pasirodys užrašas Select language (pasirinkti kalbą), pasirinkite kalbą, spustelėdami

 arba → mygtuką.
- 3. Paspauskite **OK** (gerai) ir pasirinkite kalbą.
- 5. Kai ekrane pasirodys **Select country/region** (pasirinkti šalį / regioną) pasirinkimo užklausa, pažymėkite savo šalį / regioną ir spauskite **OK** (gerai).
- ar > mygtuku pažymėkite Yes (taip), kad patvirtintumėte pasirinkimą, ir tada spauskite OK (gerai).





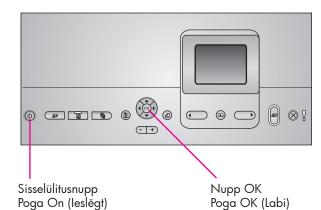

Mygtukas OK (gerai)

Įjungimo mygtukas

hp




Tindikassettide paigaldamine
Uzstādiet tintes kasetnes
Įdėkite spausdinimo kasetes



Kasutage vaid neid tindikassette, mille saite koos printeriga. Neis kassettides oleva tindi spetsiaalselt täpne koostis on selline, et esmakordsel ülesseadmisel seguneb see tint prindipeas oleva tindiga.

Izmantojiet tikai printera komplektācijā iekļautās tintes kasetnes. Šajās kasetnēs ir īpaši veidota tinte, kas, uzstādot kasetnes, labi sajaucas ar drukas galviņā iepildīto tinti.

Naudokite tik tas spausdinimo kasetes, kurios pateikiamos kartu su spausdintuvu. Šiose kasetėse esantis rašalas specialiai sukurtas maišyti su spausdinimo galvutės agregate esančiu rašalu pirmojo įrengimo metu.

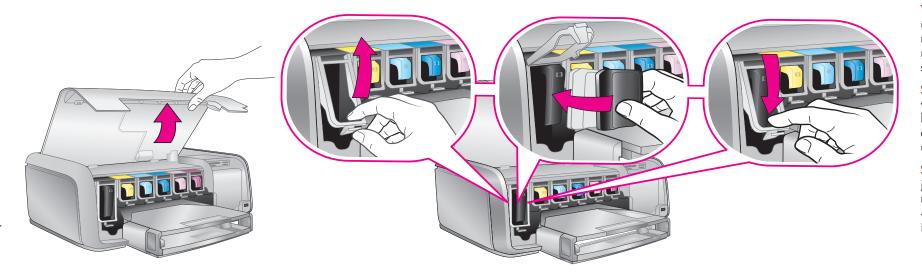

Tähelepanu! Pärast tindikasseti paigaldamist algab ühekordne lähtestusprotsess. Protsessi vältel kostvad mehaanilised helid on normaalsed ja kestavad umbes neli minutit. Ärge printerit sel ajal välja lülitage ega seinakontaktist lahti ühendage.

Svarīgi! Pēc tintes kasetņu uzstādīšanas sākas vienreiz veicams inicializēšanas process. Mehāniskie trokšņi, kas skan šī procesa laikā, ir normāli un tas ilgst aptuveni 4 minūtes. Šajā laikā neizslēdziet printeri un neatvienojiet to no kontaktligzdas.

Svarbu! Po pirmojo rašalo kasetės įstatymo vieną kartą įvykdomas paleisties procesas. Jo metu girdimas mechaninis triukšmas yra normalus, jis gali trukti 4 minutes. Proceso metu neišjunkite spausdintuvo ir neištraukite elektros kištuko iš rozetės.

Printeritarkvara install
Instalējiet printera programmatūru
Įrenkite spausdintuvo programinę įrangą




Operatsioonisüsteemi Windows kasutajaile: ärge ühendage USB-kaablit enne, kui tarkvara installi käigus palutakse seda teha. Uzmanību, sistēmas Windows lietotāji! USB kabeli programmatūras instalēšanas laikā pievienojiet tikai tad, kad tas tiek pieprasīts. Dėmesio, "Windows" vartotojai! Nejunkite USB kabelio, kol jūsų neparagins to padaryti programinės įrangos diegimo metu.


Windows PC







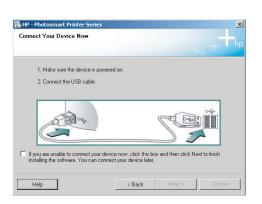


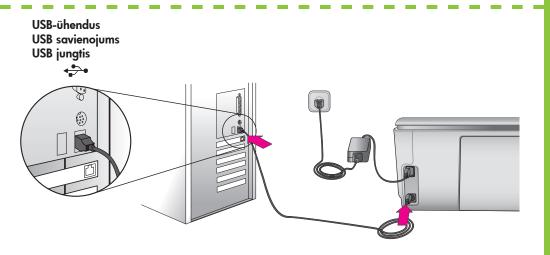

Macintosh





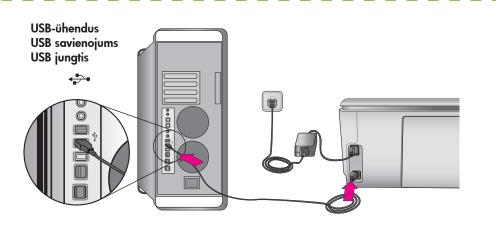







Vajate täiendavat teavet? Nepieciešama papildinformācija? Reikia daugiau informacijos?



Ieatmik Uzziņu rokasgrāmata Bendroji instrukcija



Printeri elektrooniline spikker Printera elektroniskā palīdzība Elektroninis spausdintuvo žinynas



Kasutusjuhend CD-l Lietotāja rokasgrāmata kompaktdiskā Vartotojo vadovas kompaktiniame diske



www.hp.com/support



Trükitud Saksamaal 05/05 v1.0.0 • Trükitud makulatuurist valmistatud paberile. © 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

lespiests Vācijā 05/05 v1.0.0 • Drukāts uz otrreizējās pārstrādes papīra. © 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

lšspausdinta Vokietijoje, 05/05 vers. 1.0.0 • Išspausdinta ant perdirbto popieriaus. © 2005 "Hewlett-Packard Development Company, L.P."